


اعداد هاتف متعدد الأطراف

توصيل الهاتف Max EX


١. قم بتوصيل كابل Cat. 5 من قابس التوصيل الخارجي في وحدة قاعدته الهاتف إلى قابس التوصيل الداخلي على مقصوره التداول الهاتفي.

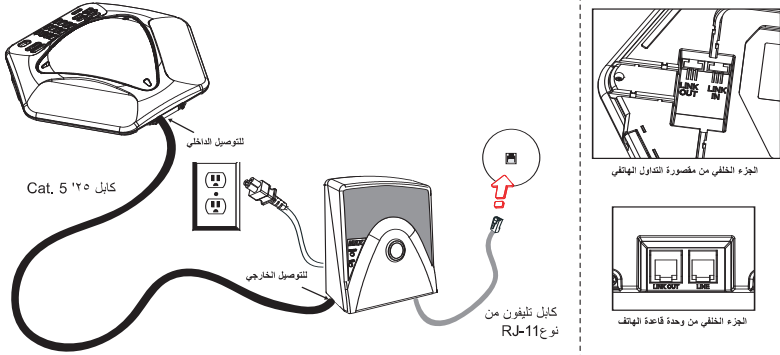

٢. قم بتوصيل وحدة قاعدته الهاتف بقابس الهاتف مستعملاً كابل هاتف من نوع RJ-11.

٣. قم بتوصيل وحدة قاعدته الهاتف مباشرة بمنفذ التيار الكهربائي المثبت في الحائط.*
*سلك مصدر التيار الكهربائي غير مرفق مع وحدة قاعدته الهاتف الذي يوصل مباشرة مع مأخذ التيار الكهربائي المثبت بالحائط.

توصيل الوحدات الاضافيه

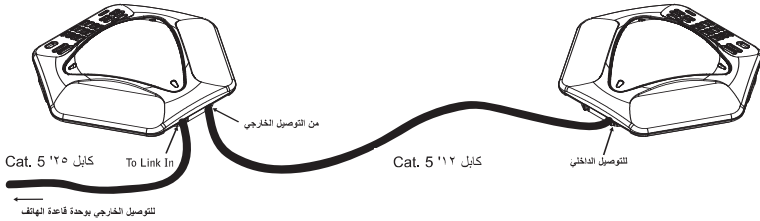



١. قم بتوصيل كابل Cat. 5 12' إلى ش.ف. بقابس التوصيل الخارجي في الهاتف الاول وقابس التوصيل الداخلي في الهاتف الثاني.

٢. استمر في توصيل ما يصل إلى ثلاثة هواتف Max EX إضافيه بنفس الطريقه. حيث يمكن توصيل ما مجموعه أربع وحدات.

اختيارات البرمجة

لكي تستخدم قوائم البرمجة

اضغط باستمرار  حتى تظهر  على شاشة العرض الكريستاليه . ثم اضغط على المفتاح المتوافق مع الاختيار الذي تريده واتبع التعليمات الخاصة بهذا الاختيار.

| الخيار القائمة | مفتاح | البرمجة |
|-------------------|----------|---|
| لحن الجرس | 1 | اضغط  سيبدأ لحن الجرس المحدد حالياً بالوميض. اضغط أحد المفاتيح ٥-١ لاختيار لحن جديد. اضغط  لحفظ الخيار. |
| نمط الطلب الهاتفي | 2 | اضغط  سيبدأ لحن الجرس المحدد حالياً بالوميض. اضغط المفتاح ١ لاختيار نمط نغمي ومفتاح ٢ لاختيار نمط نبضي. اضغط  لحفظ الخيار. |
| مدة الوميض | 3 | اضغط  تومض المدة الحالية. اختر المفاتيح ٥-١ لتحديد مدة زمنية: ١ = ٦٠٠ دقيقة، ٢ = ٣٠٠ دقيقة، ٣ = ١٥٠ دقيقة، ٤ = ١٠٠ دقيقة، ٥ = ٨٠ دقيقة. اضغط  لحفظ الخيار. |
| الرقم محلي* | 4 | اضغط  أدخل رقم الهاتف الذي تريد أن يظهر على شاشة العرض الكريستالية LCD عندما يكون الهاتف في نمط الانتظار. اضغط  لحفظ الخيار. |
| التداول* | 5 | اضغط  أدخل رقم الهاتف الذي تريد مفتاح التداول أن يطلبه. اضغط  لحفظ الرقم. |
| الخدمة* | 6 | اضغط  أدخل رقم الهاتف الذي تريد مفتاح ٠ أن يطلبه. اضغط  لحفظ الرقم. |
| الدولة | 7 | اضغط  اضغط على مفتاح الرقم الذي يتوافق مع الدولة المطلوبة: ١ = الولايات المتحدة/كندا/الصين/اليابان/المكسيك/سنغافورة، ٢ = أوروبا CTR 21، ٣ = أستراليا، ٤ = جنوب أفريقيا، ٥ = البرازيل، ٦ = نيوزيلندا، ٧ = كوريا الجنوبية. اضغط  لحفظ إعداد الدولة. |

اضغط مفتاح المحو CLEAR للخروج من نمط البرمجة.



* اضغط باستمرار على مفتاح "1" لادخال خط قصير - او مفتاح النجمة "*" لادخال مسافة في الرقم. اذا كان الرقم مبرمج مسبقا فاستخدم مفتاح المحو "CLEAR" لمحو الرقم القديم قبل ادخال الرقم الجديد.

الدعم الفني

١-٨٠١-٩٧٧-٠٠٨٧

فاكس

١-٨٠٠-٢٨٣-٥٩٣٦ تليفون

١-٨٠١-٩٧٤-٣٧٦٠ البريد الالكتروني

١-٨٠١-٩٧٤-٣٧٦٠

تحذير: اقرأ التعليمات الامنيه في كتيب التعليمات




جميع حقوق الطبع محفوظة . تحتفظ شركة ClearOne Communications, Inc. © 2004 بامتيازات خاصه تخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير بدون اشعار مسبق. نسخه منقحه 2.0 10-158-800 براءه اختراع رقم D499392

ClearOne Communications ~ 1825 Research Way, Salt Lake City, UT 84119 ~ 1-800-945-7730 ~ www.clearone.com

استعمال الهاتف

إجراء مكالمة هاتفية

1. اضغط على مفتاح تشغيل/إغلاق الهاتف ON/OFF لتشغيل الهاتف. ستنم نغمة الاتصال الهاتفي.



يظهر رمز الهاتف عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.

2. اضغط على مفاتيح أرقام الهاتف تماماً مثلما تفعل مع الهاتف العادي. يظهر الرقم على شاشة العرض الكريستالية.
3. يمكنك أيضاً الاتصال المسبق بالرقم عندما يكون الهاتف في نمط الانتظار (ساكن) واضغط على مفتاح تشغيل/إغلاق الهاتف ON/OFF لتوصيل المكالمة.
4. اضغط باستمرار على مفتاح (#) لإدخال توقف مؤقت في سلسلة الاتصال الهاتفي.

الرد على مكالمة هاتفية

- اضغط أي مفتاح ما عدا مفتاح كتم الصوت MUTE ومفتاح رفع الصوت VOLUME UP ومفتاح خفض الصوت VOLUME DOWN.

عندما تكون هناك مكالمة واردة، يرن الهاتف (إلا إذا كان الجرس مغلقاً) وتبدأ المؤشرات الضوئية للهاتف وأيقونة الهاتف على شاشة العرض الكريستالية في الوميض.

إنهاء مكالمة هاتفية

- اضغط على مفتاح تشغيل/إغلاق الهاتف ON/OFF لتشغيل أو إغلاق الجرس (في نمط الانتظار).
- اضغط باستمرار على مفتاح النجمة (*).



رمز إغلاق الجرس.

ليبط مستوى صوت الجرس

- أثناء رنين الهاتف، اضغط على مفتاح رفع الصوت VOLUME UP أو مفتاح خفض الصوت VOLUME DOWN
 - عندما يكون الهاتف في وضع السكون، اضغط على مفتاح رفع الصوت VOLUME UP أو
1. اضغط على مفتاح دليل الهاتف PHONEBOOK.
 2. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (٠-٩) المتوافق مع موقع رقم الهاتف المخزن الذي ترغب في الاتصال به. يظهر الرقم على شاشة العرض الكريستالية
 3. اضغط على مفتاح تشغيل/إغلاق الهاتف ON/OFF لطلب الرقم.

مفتاح خفض الصوت VOLUME DOWN. ستسمع نغمة رنين الهاتف مرة واحدة في المستوى الجديد.

للاتصال بخدمة هاتفك التداولي


- اضغط على مفتاح الاتصالات المتعددة الأطراف CONFERENCE. يجب برمجة هذه الخاصية قبل الاستعمال.

للاتصال بمركز تزويد الخدمة الهاتفية

- اضغط باستمرار على مفتاح ٠ لمدة ثانيين عندما يكون الهاتف في نمط الانتظار. يجب برمجة هذه الخاصية قبل الاستعمال.

لتخزين رقم في دليل الهاتف

1. أدخل الرقم عندما يكون الهاتف في نمط الانتظار (ساكن).
2. اضغط باستمرار على مفتاح دليل الهاتف PHONEBOOK حتى تظهر رموز دليل الهاتف والبرنامج.



كتيب الهاتف ورموز البرمجة.

3. خصص موقعاً للرقم في دليل الهاتف (من ٠-٩) وذلك بالضغط على المفتاح الرقمي المتطابق معه.
4. اضغط على مفتاح دليل الهاتف PHONEBOOK مرة أخرى لحفظ الرقم الذي أدخلته. سوف تسمع نغمة تأكيد.
5. للخروج من نمط تنقيح مدخلات دليل الهاتف اضغط على مفتاح المحو CLEAR.


لاستعمال دليل الهاتف لإجراء مكالمة هاتفية

1. اضغط على مفتاح دليل الهاتف PHONEBOOK.
2. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (٠-٩) المتوافق مع موقع رقم الهاتف المخزن الذي ترغب في الاتصال به. يظهر الرقم على شاشة العرض الكريستالية
3. اضغط على مفتاح تشغيل/إغلاق الهاتف ON/OFF لطلب الرقم.

وظائف لوحة المفاتيح

| المفتاح | الوظيفة |
|--|--|
| مفتاح التشغيل/الإيقاف ON/OFF | اضغط على هذا المفتاح لتشغيل الهاتف وسماع نغمة الاتصال الهاتفي. اضغط المفتاح مرة أخرى لإغلاق الهاتف والعودة إلى نمط الاستعداد أو الانتظار. |
| مفتاح دليل الهاتف PHONEBOOK مفتاح التحرير EDIT | اضغط على هذا المفتاح لطلب أرقام مختزنة. اضغط باستمرار على هذا المفتاح لمدة ثانيتين للدخول في نمط تحرير دليل الهاتف. |
| مفتاح معاودة الطلب الهاتفي REDIAL مفتاح البرمجة - PROG. | اضغط هذا المفتاح مرة واحدة لطلب الرقم الأخير الذي تم الاتصال به. اضغط واستمر في الضغط لمدة ثانيتين للدخول في نمط البرمجة. |
| مفتاح التداول CONFERENCE | اضغط هذا المفتاح لطلب الشركة المزودة لخدمة التداول الهاتفي. هذه الخاصية يجب أن تكون مبرمجة. |
| مفتاح الوميض FLASH | اضغط هذا المفتاح لتمكين إجراء تحويل مكالمات، وانتظار مكالمات ومكالمة ثلاثية الأطراف (إذا كانت مدعومة من قبل الشركة المزودة للخدمة الهاتفية). |
| مفتاح المحو CLEAR | اضغط هذا المفتاح مرة واحدة لمحو الرقم الأحادي الأخير الذي تم إدخاله أو اضغط باستمرار لمحو جميع الأرقام. اضغط هذا المفتاح للخروج من نمط البرمجة. |
| مفتاح الصوت | اضغط هذا المفتاح أثناء مكالمة هاتفية لتعديل الصوت. اضغط أثناء رنين الهاتف أو عندما يكون الهاتف في نمط الاستعداد أو الانتظار لتعديل صوت الجرس. |
| مفتاح الإسكات MUTE | اضغط هذا المفتاح مرة واحدة لإسكات الميكروفونات أثناء مكالمة هاتفية. اضغط المفتاح مرة أخرى لإطلاق الصوت. اضغط مره واحده أثناء رنين الجرس لاغلاق الجرس . |

شاشة العرض الكريستالية

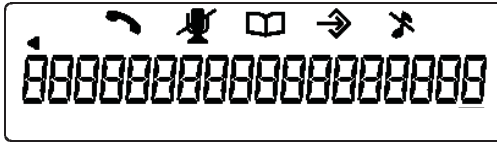

| الوصف | الرمز | الوصف | الرمز |
|--|-----------------------|--|---------------|
| • يضيء عندما يكون الهاتف في نمط البرمجة أو نمط تحرير دليل الهاتف | ➔ برمجة | • يشير إلى أن الهاتف قيد الاستعمال • يومض عند رنين الهاتف | 📞 الهاتف |
| • يعرض على الشاشة عندما يكون الجرس مغلقاً | 🔇 الجرس معطل عن العمل | • يظهر عندما يتم إسكات الميكروفونات | 🔇 إسكات |
| • يظهر على الشاشة عند إدخال أكثر من ١٨ رقمًا أحاديًا | ◀ تصفح | • يشير إلى نمط دليل الهاتف | 📖 دليل الهاتف |